

Návod videotelefony FANAK

4. Komunikace s dveřní stanicí

1. Stiskněte tlačítko pro vyzvánění na dveřní stanici, monitor začne zvonit a zobrazí obraz návštěvníka.
2. Na monitoru stiskněte tlačítko pro komunikaci . Zahájí se tak hovor s návštěvníkem na max. 90 s. Hovor lze poté ukončit opětovným stiskem tlačítka komunikace  nebo tlačítkem pro pohotovostní režim 
Pokud hovor nikdo nezvedá, vyzvánění se automaticky přeruší po 40 s, monitor se vrátí do pohotovostního režimu.
3. Během komunikace lze tlačítkem pro odemknutí  odemknout zámek.
4. Pro náhled na kameru dveřní stanice stiskněte v pohotovostním režimu tlačítko pro náhled/komunikaci  (nebo v hlavním menu zvolte "Náhled").



15. Úprava parametrů obrazu a hlasitosti



Během náhledu nebo komunikace stiskněte tlačítko **Menu** . Objeví se rozhraní pro úpravu parametrů obrazu a hlasitosti. Stejné tlačítko použijte pro volbu položky, kterou chcete změnit. Změnu provedete pomocí šipek  . Návrat tlačítkem **Zpět** .

Na výběr zde naleznete *Kontrast, Jas, Barva, Hlasitost*.



11. Základní nastavení

V hlavním menu zvolte pomocí šipek   položku **Nastavení** a potvrďte tlačítkem **menu** .

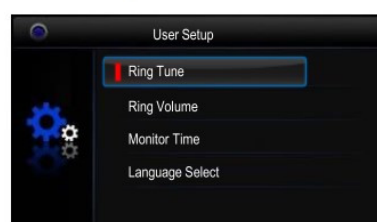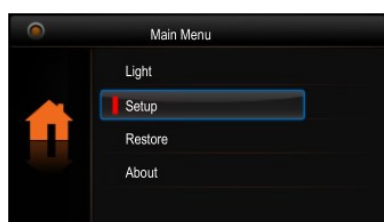

1. **Vyzváněcí melodie:** Volba vyzváněcí melodie při zvonění z dveřní stanice, interkomu nebo dveřního zvonku.
2. **Hlasitost:** Volba hlasitosti monitoru.
3. **Čas náhledu:** Volba doby, po které se přeruší náhled na kameru.
4. **Volba jazyka:** Volba jazykového prostředí.